


CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

- Ecart entre les diagonales : 2mm/m MAXI
- Fil à plomb : ±2 mm/m
- Niveaux : 2mm/m MAXI
- Rectitude : dormants bien droits et non bombés


$A = B \pm 2mm/m$

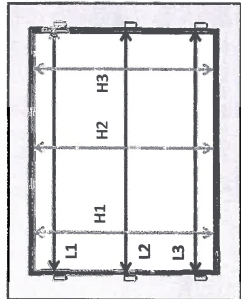

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

MISE EN PLACE DES OUVRANTS


Mettez les ouvrants et contrôlez de nouveau l'équerrage ; les niveaux, l'aplomb et l'alignement des ouvrants.

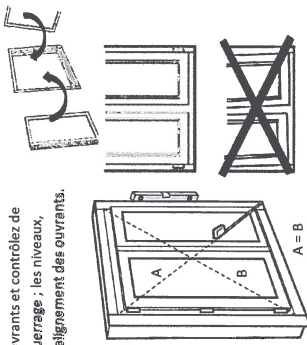

FINITION


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.

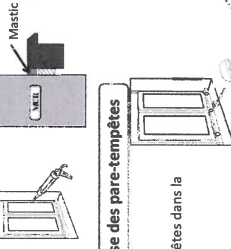


2. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.



FINITION

3. Calés de transport



Réglez les cales de transport positionnées dans la rainure du dormant.


Cale de transport

REGLAGES

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. L'ouvrant ne plaque pas bien


Réglez le zaiet de la crémonne...

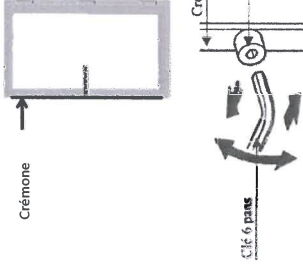

REGLAGES

2. L'ouvrant ne plaque pas bien : Cas oscillo-battant


Réglez le support d'angle

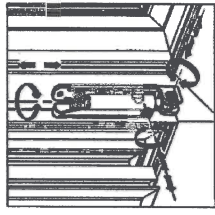

Réglage tri-directiomel (hauteur, largeur et compression).

Réglage des fiches intermédiaires

Réglage de la compression

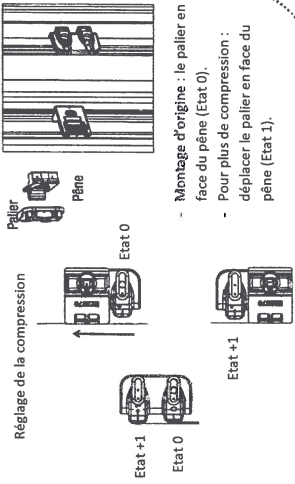


- Montage d'origine : le palier en face du pêne (Etat 0).
- Pour plus de compression : déplacer le palier en face du pêne (Etat 1).


REGLAGES

3. Votre ouvrant frotte en partie basse

Réglez des fiches ouvrant à la française

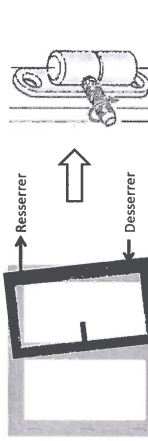

Réglage des fiches type oscillo-battant

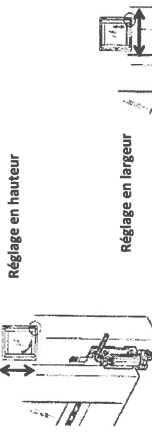

Réglage en largeur

Réglage de l'affaissement de l'ouvrant.




POSE DES ACCESSOIRES

3. Pose des poignées

Poignée sans serrure


Outils

Poignée avec serrure

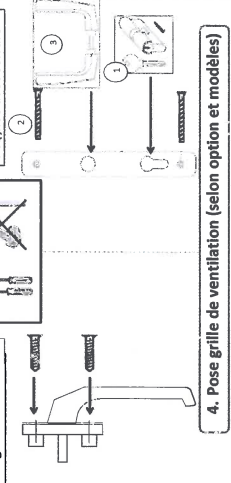

4. Pose grille de ventilation (selon option et modèles)

Fixez la grille sur la menuiserie.

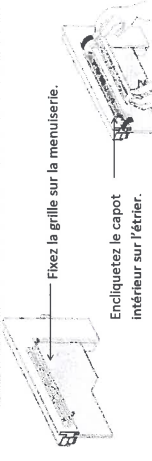

Fixez le capuchon de façade extérieure (uniquement valable pour grille traversante).



5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

Veillez vous référer à la notice spécifique.

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone
- Pour les produits plaxés, **n'utilisez pas** de produits à base d'alcool
- **NE PERCEZ PAS** les profils pour fixer des rideaux ou stores
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles : retirez les cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la rectitude du dormant.
- La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
- La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant : couvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.