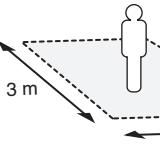
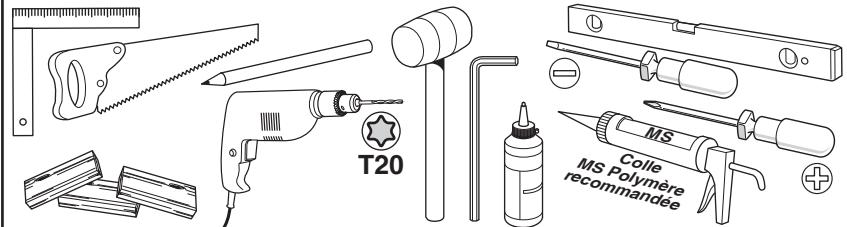
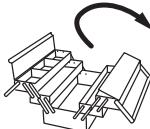


# NOTICE DE MONTAGE - HUISSERIE FIN DE CHANTIER RIVE DROITE



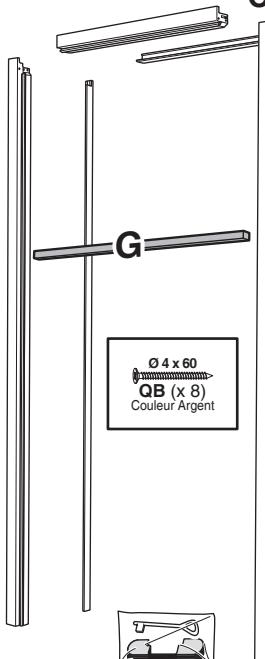
Lire cette notice EN ENTIER avant de commencer le montage !



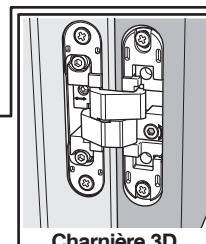
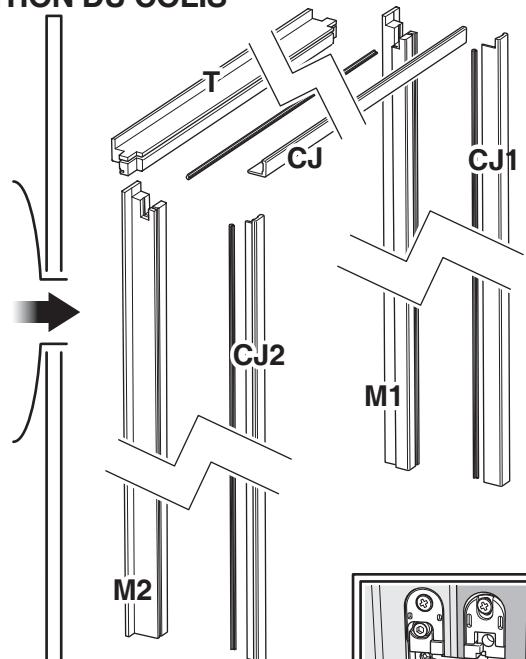
Stockez la porte dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière. Température entre 10°C et 30°C.  
Humidité entre 40% et 60%.



## COMPOSITION DU COLIS



Ø 4 x 60  
QB (x 8)  
Couleur Argent



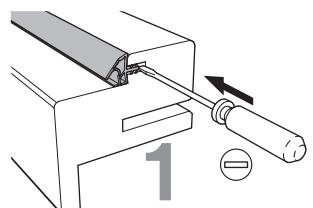
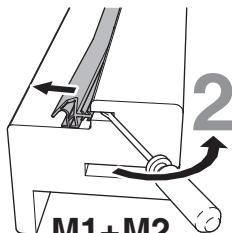
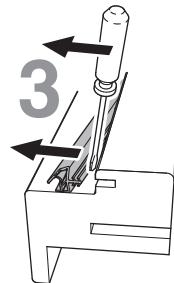
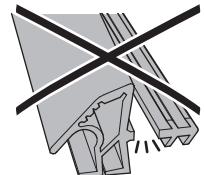
Charnière 3D vissée sur la porte



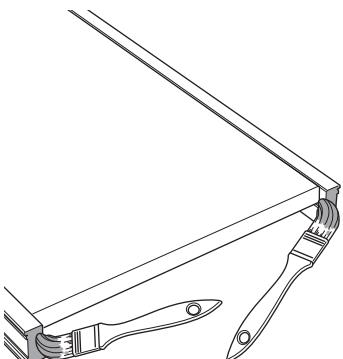
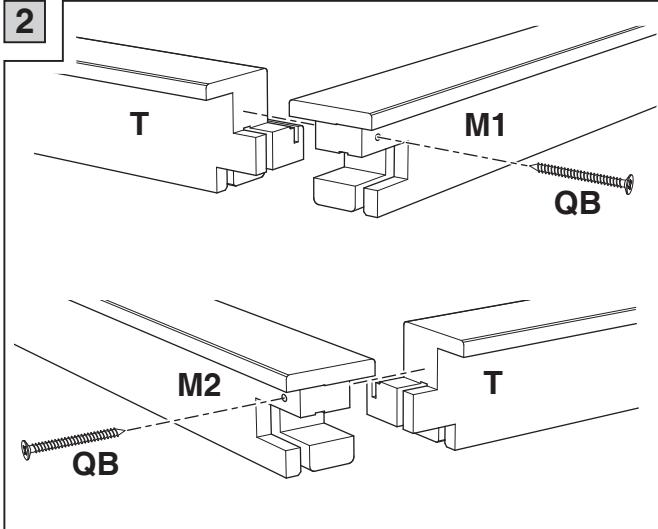
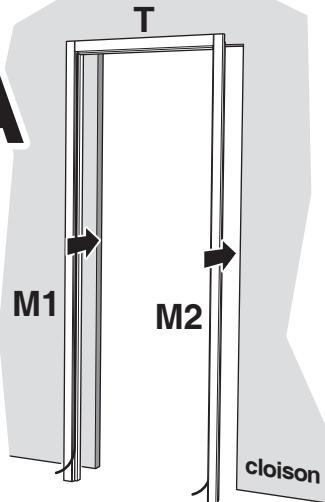
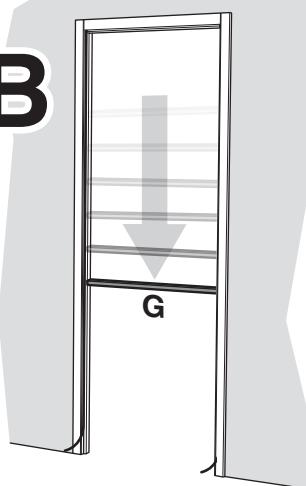
FLASHEZ CE CODE POUR ACCÉDER À LA VIDÉO DE POSE



FLASHEZ CE CODE POUR ACCÉDER À LA VIDÉO DE POSE

**1****M1+M2****1****2****3****IMPORTANT**

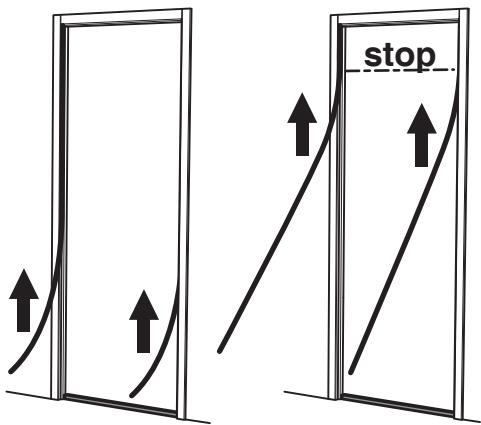
Pour tous les cas, appliquer un bouche pore sur le bout du poteau afin d'éviter les remontées d'humidité.

**2****3****A****B**

Il est conseillé de protéger les parties en contact avec le mur et le sol d'un produit de finition adapté. Dans certaines régions, appliquer au préalable une protection insecticide / fongicide.

**4**

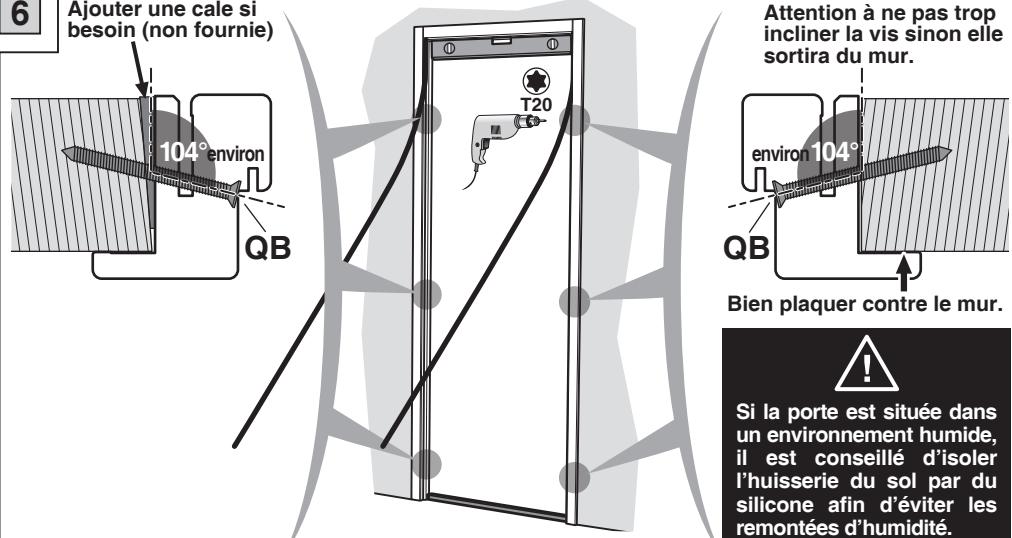
Mettre une cale si besoin (non fournie)

**5****stop****6**

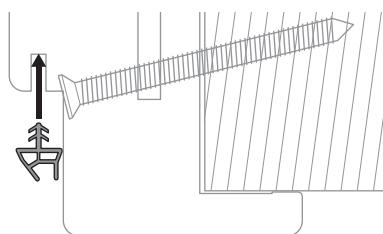
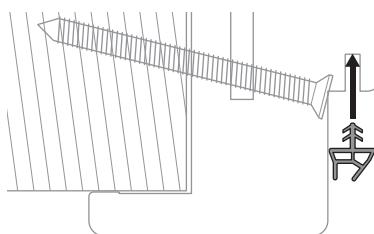
Ajouter une cale si besoin (non fournie)

104° environ

QB

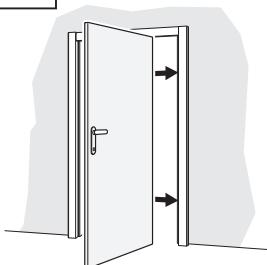
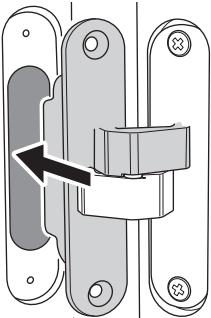
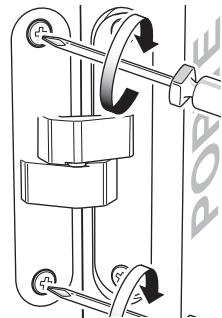


! Si la porte est située dans un environnement humide, il est conseillé d'isoler l'huisserie du sol par du silicone afin d'éviter les remontées d'humidité.



**7**

**Visser la charnière du milieu EN PREMIER.**

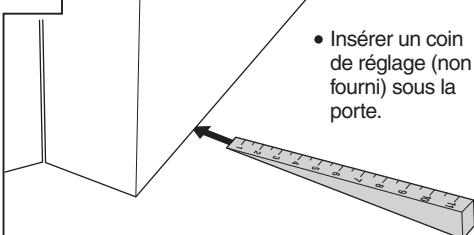
**BÂTI****PORTÉE****BÂTI****PORTÉE**

! Finir le vissage  
AU TOURNEVIS

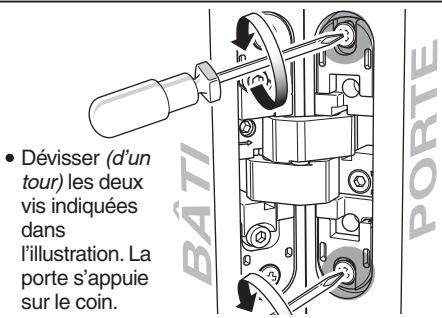
## RÉGLAGES DE LA CHARNIÈRE 3D

**8**

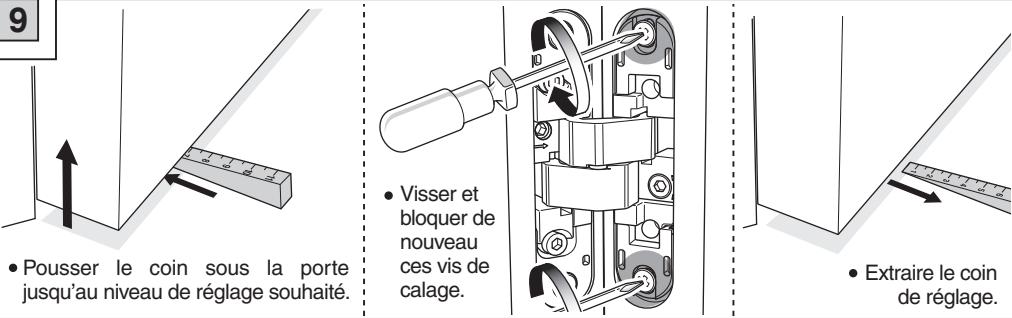
**Réglage de la hauteur**



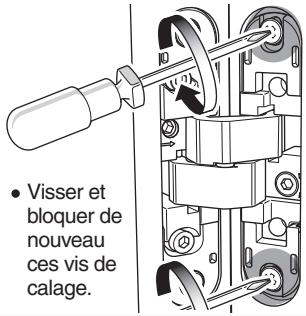
- Insérer un coin de réglage (non fourni) sous la porte.

**BÂTI****PORTÉE**

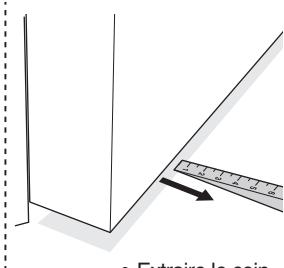
- Dévisser (*d'un tour*) les deux vis indiquées dans l'illustration. La porte s'appuie sur le coin.

**9**

- Pousser le coin sous la porte jusqu'au niveau de réglage souhaité.



- Visser et bloquer de nouveau ces vis de calage.

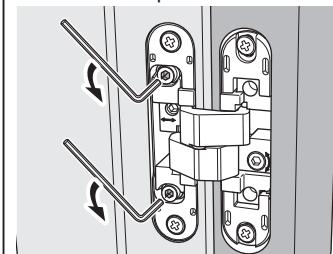


- Extraire le coin de réglage.

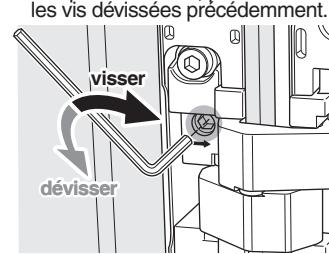
**10**

**Réglage de la profondeur**

- Dévisser (*d'un tour*) les deux vis indiquées.



- Régler la profondeur comme indiqué ci-dessous, puis revisser les vis dévissées précédemment.

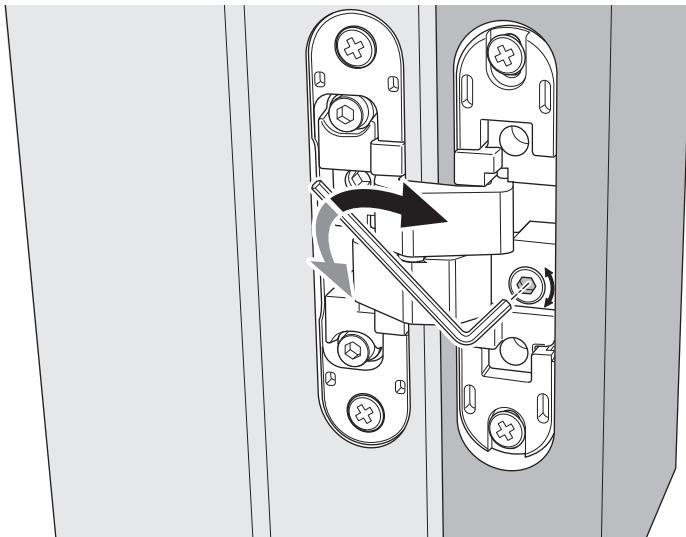


Un tour = 1 mm de recul

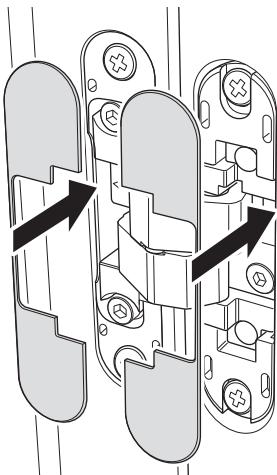
Un tour = 1 mm d'avancement

**11**

## ■ Réglage latéral

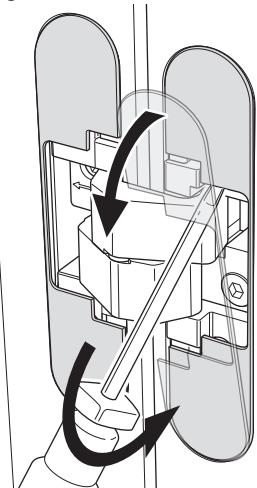
Un tour = 1 mm  
de reculUn tour = 1 mm  
d'avancement**12**

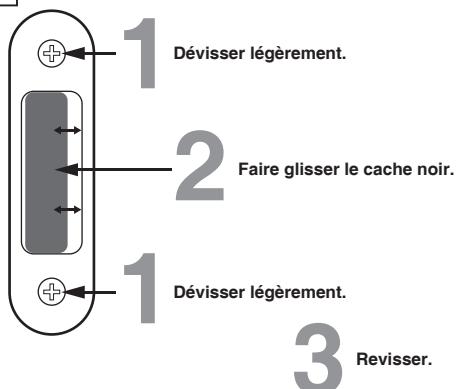
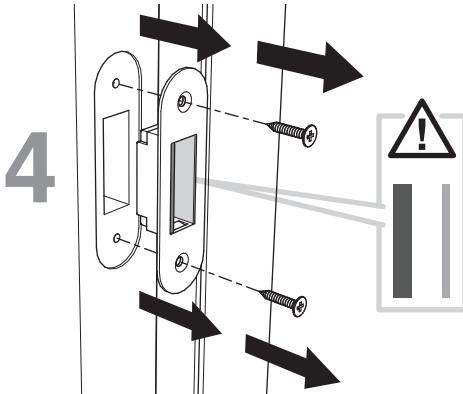
## ■ Clipper les caches

**13**

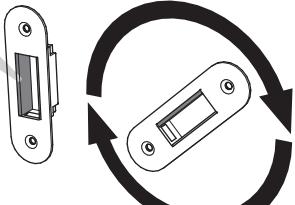
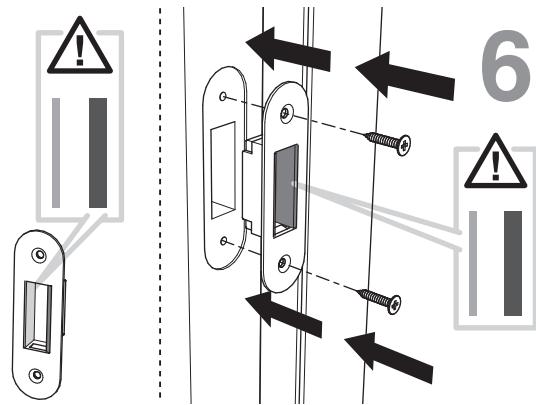
## ■ Démontage des caches pour procéder à un nouveau réglage

- Enlever les caches en insérant un tournevis plat dans les emplacements appropriés et en appliquant un léger effet de levier.



**14****RÉGLAGE GÂCHE :** Si la porte ne ferme pas :**■ Inversion du sens de la gâche magnétique (si problème de fermeture)****5**

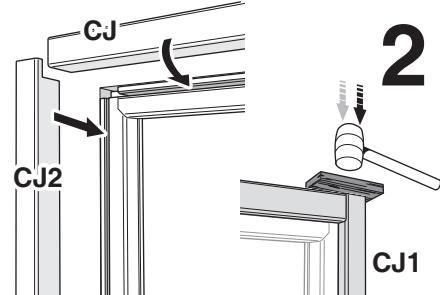
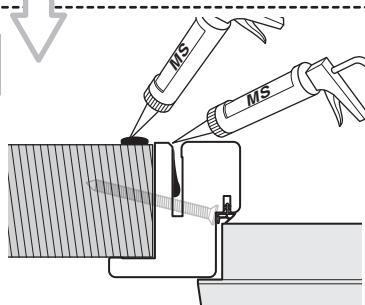
180°

**6****15**

**Cloison** ↑  
70 mm à  
102 mm



**Cloison** ↑  
102 mm à  
160 mm

**1****2**

# Rappel de consignes

Votre porte est conçue pour assurer une ouverture et une fermeture normales.  
Elle est garantie en cas de vices cachés dans le cadre des articles 1641, 1792 et suivants du code civil.

## Votre porte doit :

- Être stockée et posée dans une pièce présentant les conditions normales d'un intérieur d'habitat.
- Être protégée avant la pose et dès son arrivée sur le chantier (vernis, peinture)
- Être posée dans les règles de l'art (DTU)
- Être utilisée normalement et sans avoir subi de modifications

## Finition

**- Porte à peindre / à vernir :** Nettoyer le bloc porte par un léger ponçage au papier de verre très fin. Protéger le bloc porte par une couche de finition en insistant sur la feuilure en contact avec la cloison.

**- Cas des portes Pré-peintes :** La porte pré-peinte a reçu un traitement de surface pour uniformiser la couleur du produit, ce n'est pas un traitement d'apprêt ni une finition, vous devez préparer le support à recevoir la finition par un égrenage suivi d'un essuyage.

**- Cas des portes brutes revêtues placage bois :** Le placage a été calibré et poncé en usine, vous devez effectuer un léger ponçage uniquement pour enlever les impuretés avec du papier à poncer grain fin (180 / 220).

**- Cas des portes décors bois :** Pas de finition supplémentaire. En cas de tache, nettoyage au chiffon et produit à vitres.

**IMPORTANT POUR TOUS LES CAS DE FINITION :** Souffler sur le produit ne suffit pas, vous devez essuyer avec précaution toute la surface à peindre/vernir à l'aide d'un chiffon adapté, la surface doit être débarrassée de tout dépôt de poussières.

*L'enseigne ne prend aucune responsabilité en cas de dysfonctionnement sur la quincaillerie si celle-ci a été repeinte.*

## Poignée

- Pour une pose de poignée dite à rosace vous devez impérativement utiliser des poignées standard avec un **entraxe de fixation horizontal de 38 mm**. De plus pour une meilleure tenue de la poignée, il est fortement recommandé d'utiliser des vis relieuses plutôt que des vis bois.



**Alignment sur  
le centre du carré**

**Poignée**

19 mm 19 mm

**Rosace**

38 mm

