



POSE ET PRÉCONISATIONS




Charnière 3D




MANIPULATION






Produit fragile.

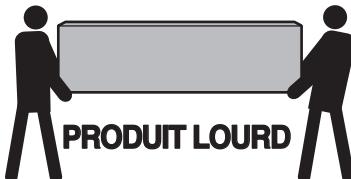

PRODUIT LOURD

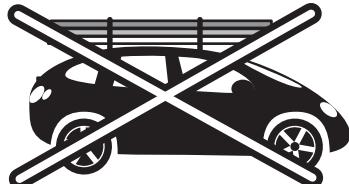Ne pas transporter
sur la galerie.

STOCKAGE

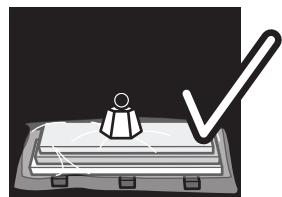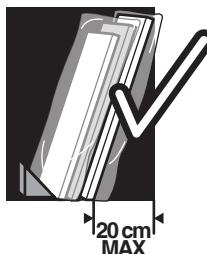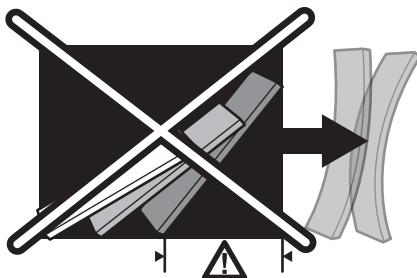

- Respecter les prescriptions du DTU 36.1.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, stocké à plat (*protection rigide sur les deux faces de type plaque agglomérée*) évitant toute déformation du produit.
- Stockage déconseillé au-delà de trois mois.




Stockez le produit dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la lumière, à 20°C et entre 40% et 60% d'humidité).
Chauffage nécessaire en saison froide.



Déballer votre produit sans l'abîmer (cutter déconseillé)

MISE EN ŒUVRE

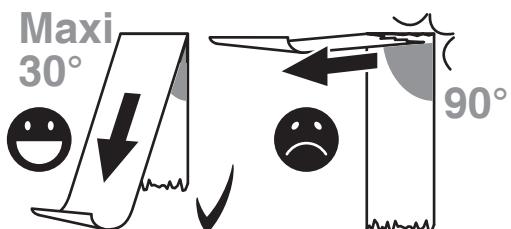

Si vous utilisez un ruban de masquage, choisir un ruban adapté en effectuant un essai au préalable.

Ne pas laisser l'adhésif plus de 24 heures.

L'habitation doit être ventilée et mise en chauffe (20°C et entre 40% et 60% d'humidité).



Une fois déballée, protéger dans les 48h la totalité de la surface avec un produit de finition adapté.



Si besoin appliquer au préalable une protection insecticide / fongicide.

ENVIRONNEMENT



- Utiliser l'emballage pour protéger la zone de travail lors de l'application de la finition.
- Éliminer l'emballage via une filière de collecte appropriée.

GUIDE DE POSE - PORTE D'INTÉRIEUR

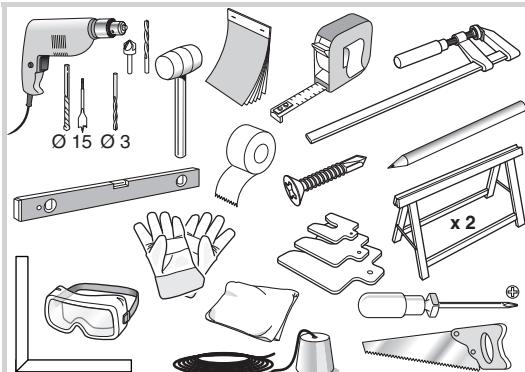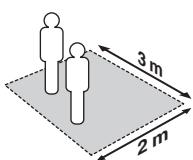

⚠️ IMPORTANT ⚠️

- Vérifier les dimensions et le sens d'ouverture de la porte.
- Avant la mise en place, protéger votre huisserie. Si vous utilisez une bande de protection adhésive, veuillez vous référer aux conditions du fabricant de la bande.

GARANTIE - Veuillez prendre connaissance du livret de garantie

Récupérer le sachet de cache-charnières agrafé à l'huisserie



OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

HUISSERIE

- Vous devez protéger les extrémités de poteaux d'huisseries en contact avec le sol notamment après recoupe, ainsi que toutes les surfaces qui seront en contact direct avec la cloison par un produit bouché pore. Dans des environnements très humides, il est fortement conseillé de laisser un jeu de 1mm entre l'huisserie et le sol en isolant les poteaux du sol par du silicone.

PORTE BOIS MASSIF, LAMELLÉ OU PLAQUÉ BRUT


- Vous devez absolument protéger le bloc par une première couche de finition après déballage.

PORTE REVÊTEMENT DÉCOR

- Vous devez protéger les huisseries de toutes projections par un adhésif de masquage approprié, ne pas laisser l'adhésif plus de 24h.

PORTE AVEC VITRAGE

- Vous devez protéger le vitrage, certains produits de finition peuvent endommager de manière irréversible le vitrage, notamment sur tous les vitrages ayant reçu un traitement de surface (dépoli, sablage).

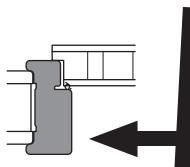


Pose huisserie 90 sur cloison de 72

SOMMAIRE

Pose sur cloison de plaques de plâtre.....	p.4
Réglage entretien.....	p.7
Consignes / Finition / Poignée.....	p.10

Charnière 3D

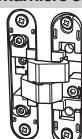



A

Pose sur cloison de plaques de plâtre avec ossature métallique

- Cas de pose parfaitement adapté aux huisseries H90.


1

- Assembler la structure métallique en laissant le passage du bloc porte.
- A chaque extrémité du passage, fixer deux morceaux de profil traverse de longueur 15 à 25 cm, comme illustré ci-dessous.

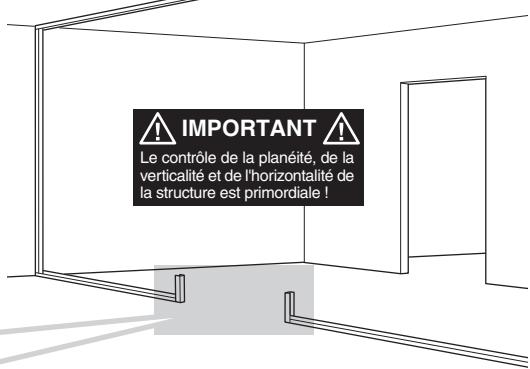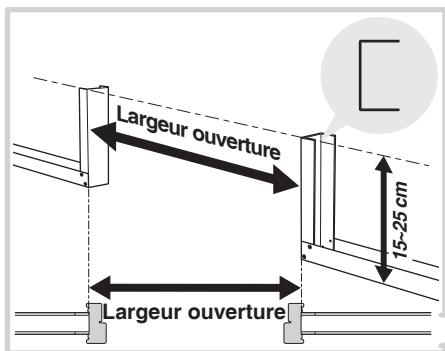

2

- Déballer le bloc porte et le poser sur deux tréteaux.
- Maintenir le bloc-porte à l'aide d'un serre-joint (et de cales en bois si nécessaire) à proximité des pieds et retirer le lîteau.
- Contrôler le niveau du sol, puis recouper de longueur les poteaux d'huisserie (voir les deux cas présentés ci-dessous).

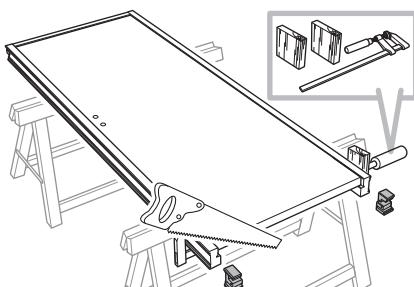


IMPORTANT
Pour tous les cas, appliquer un bouchage pore sur le bout du poteau afin d'éviter les remontées d'humidité.



⚠ Risque de désassemblage ! Manutention à 2 personnes (pour tenir l'huisserie et le vantail) OBLIGATOIRE !


CAS D'UN SOL FINI


Sur sol fini,
recouper les pieds
pour obtenir un
passage d'air de
10 mm sous porte,
pour les pièces
techniques (salle
d'eau,
chaufferie...)
adapter votre jeu
en fonction de la
ventilation
existante (DTU).

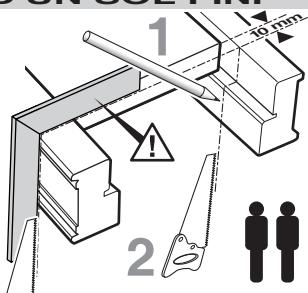

CAS D'UN SOL NON FINI


Sur sol non fini,
recouper si besoin
à la profondeur
souhaitée.

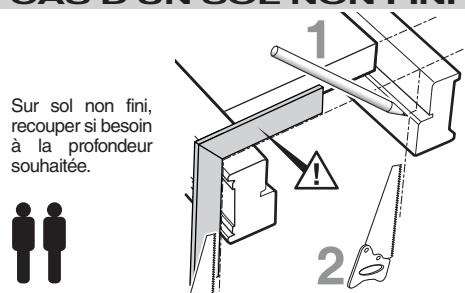

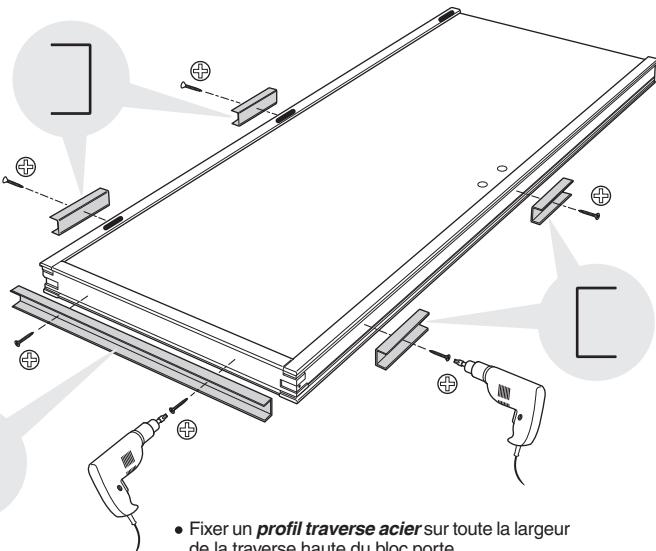
3

- Visser deux morceaux de profil **traverse acier** de longueur 200 mm environ sur chaque poteau. Positionner ces profils dans la fente prévue à cet effet *en les alignant sur les fiches (charnières / gonds)*.

- Fixer un **profil traverse acier** sur toute la largeur de la traverse haute du bloc porte.

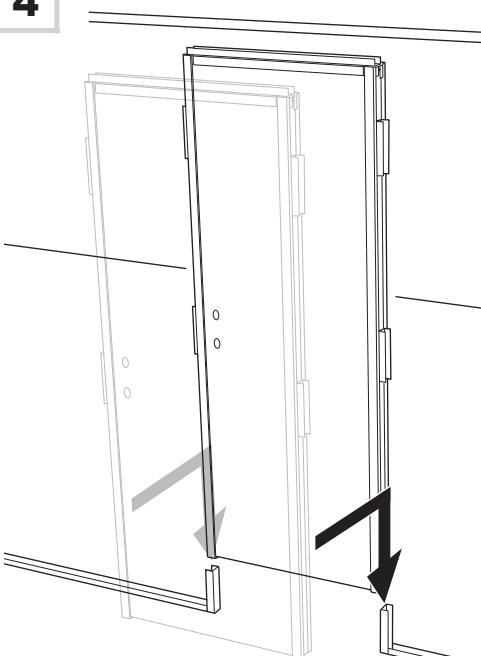
4

- Relever le bloc porte et l'insérer comme indiqué ci-dessus (*par le haut*) dans son emplacement.

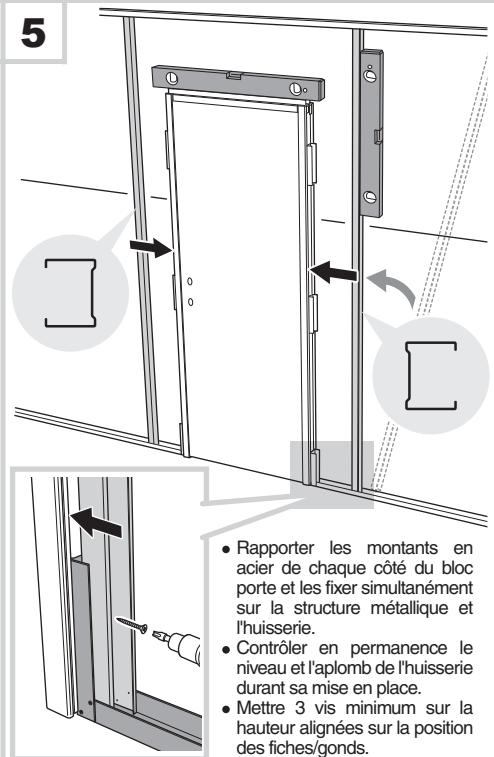
5

- Rapporter les montants en acier de chaque côté du bloc porte et les fixer simultanément sur la structure métallique et l'huisserie.
- Contrôler en permanence le niveau et l'aplomb de l'huisserie durant sa mise en place.
- Mettre 3 vis minimum sur la hauteur alignées sur la position des fiches/gonds.


5

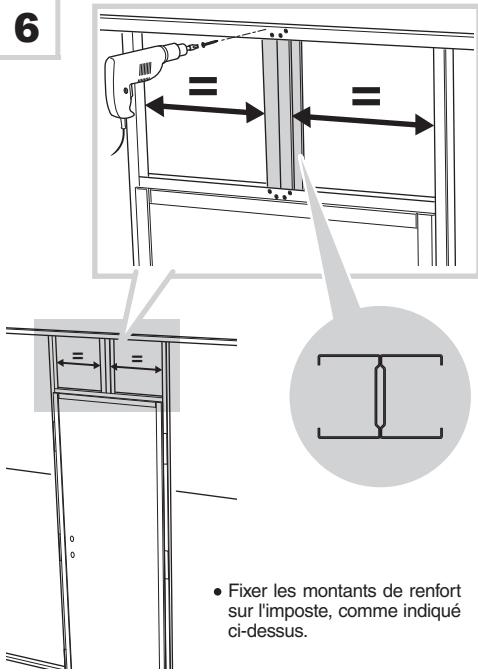6**7**

- Vérifier scrupuleusement l'aplomb, l'équerrage, les écartements et contrôler le bon fonctionnement de la porte avant d'habiller la cloison.

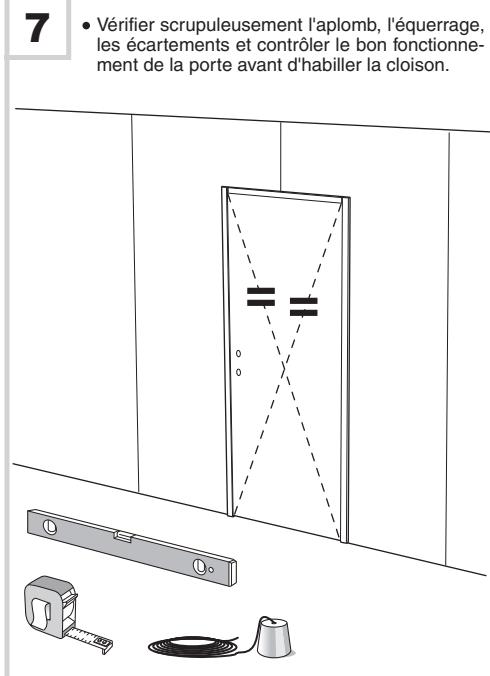
**8**

- Enlever les cales de jeux présentes dans la feuillure du bâti.

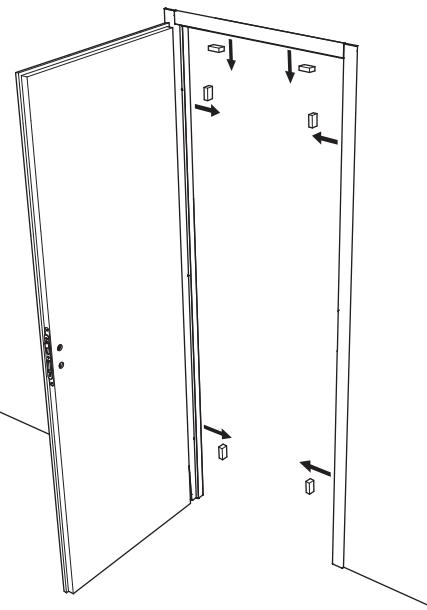

Recoupe


- Recoupe du bas de porte pour tous les modèles : **15 mm MAXI** sauf s'il y a une plinthe automatique (voir notice fournie).

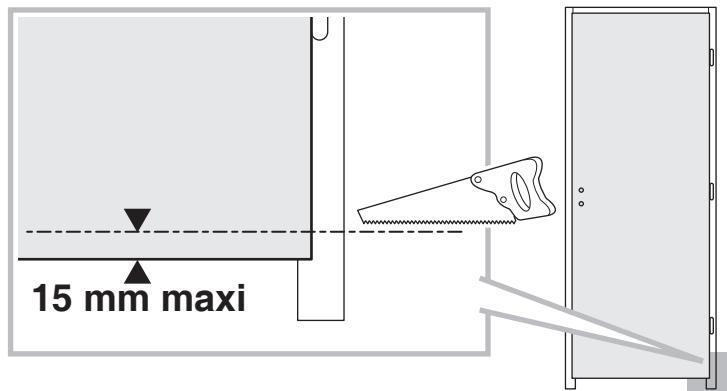

Réglage de la porte (Ne pas utiliser de visseuse !)

Cas avec charnières invisibles 3D



■ Réglage de la hauteur

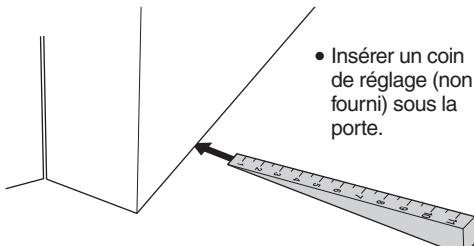


- Insérer un coin de réglage (non fourni) sous la porte.

! Ne pas utiliser de visseuse !


- Dévisser (*d'un tour*) les deux vis indiquées dans l'illustration. La porte s'appuie sur le coin.

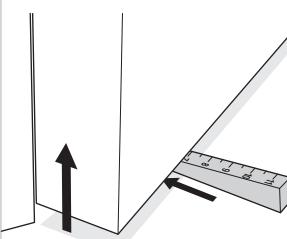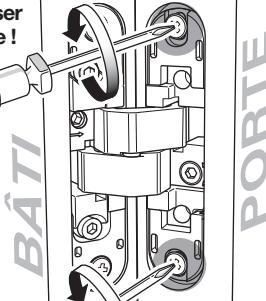

- Pousser le coin sous la porte jusqu'au niveau de réglage souhaité.

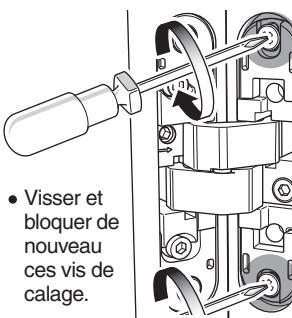


- Visser et bloquer de nouveau ces vis de calage.

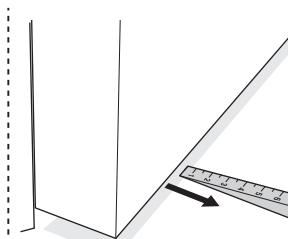


- Extraire le coin de réglage.

■ Réglage de la profondeur

- Dévisser (d'un tour) les deux vis indiquées.

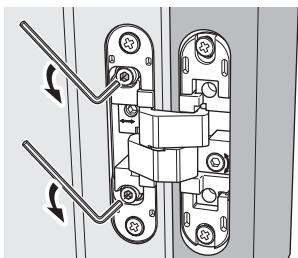


- Régler la profondeur comme indiqué ci-dessous, puis revisser les vis dévissées précédemment.

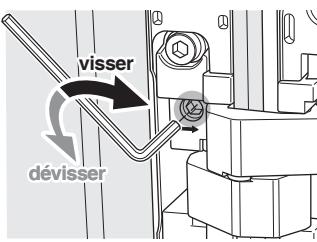

Un tour = 1 mm de recul


Un tour = 1 mm d'avancement

■ Réglage latéral

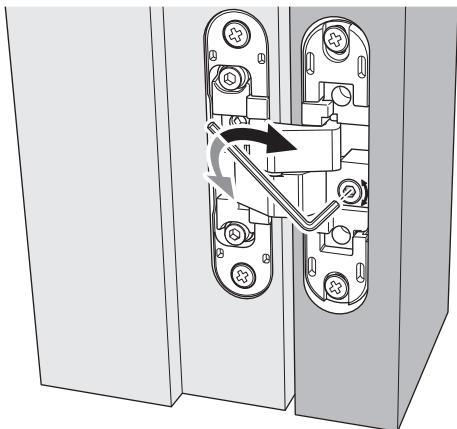


Un tour = 1 mm de recul

Un tour = 1 mm d'avancement

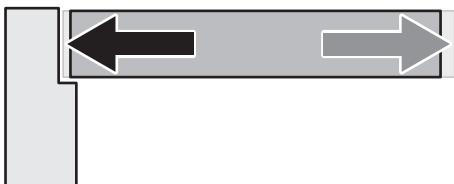


■ Clipper les caches

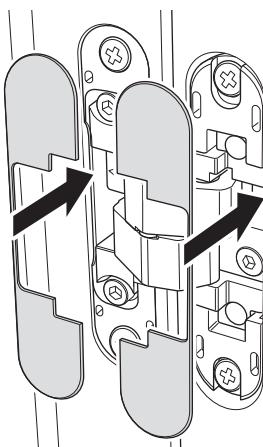


■ Démontage des caches pour procéder à un nouveau réglage

- Enlever les caches en insérant un tournevis plat dans les emplacements appropriés et en appliquant un léger effet de levier.

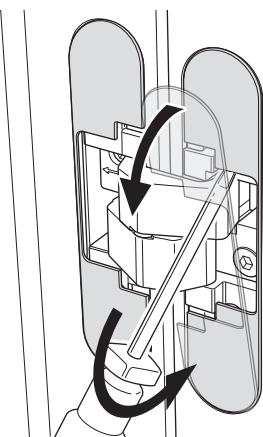

Réglage de la gâche magnétique

Si la porte ne ferme pas :

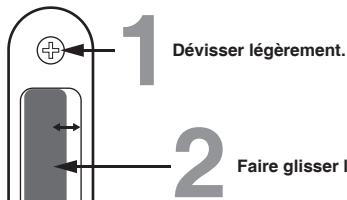

1 Dévisser légèrement.



2 Faire glisser le cache noir.






1 Dévisser légèrement.



3 Revisser.



■ Inversion du sens de la gâche magnétique
(si problème de fermeture)

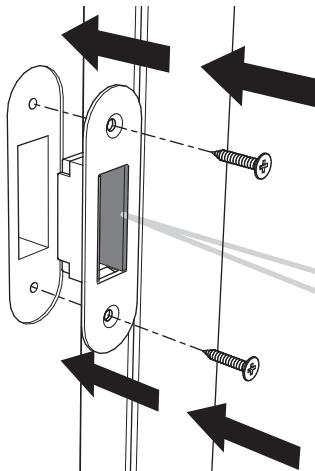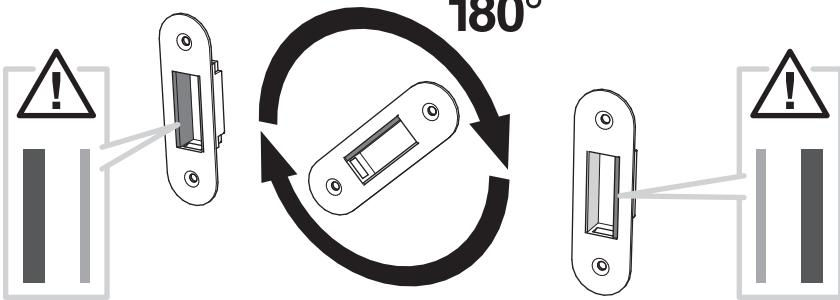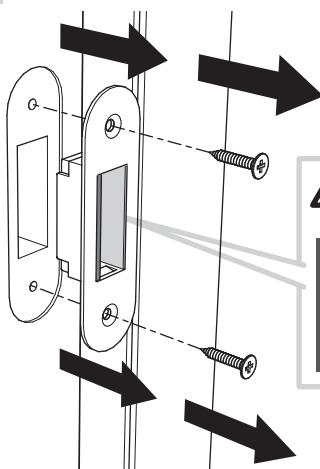

Rappel de consignes

Votre porte est conçue pour assurer une ouverture et une fermeture normales.
Elle est garantie en cas de vices cachés dans le cadre des articles 1641, 1792 et suivants du code civil.

Votre porte doit :

- Être stockée et posée dans une pièce présentant les conditions normales d'un intérieur d'habitat.
- Être protégée avant la pose et dès son arrivée sur le chantier (vernis, peinture)
- Être posée dans les règles de l'art (DTU)
- Être utilisée normalement et sans avoir subi de modifications

Finition

- Porte à peindre / à vernir : Nettoyer le bloc porte par un léger ponçage au papier de verre très fin. Protéger le bloc porte par une couche de finition en insistant sur la feuillure en contact avec la cloison.

- Cas des portes Pré-peintes : La porte pré-peinte a reçu un traitement de surface pour uniformiser la couleur du produit, ce n'est pas un traitement d'apprêt ni une finition, vous devez préparer le support à recevoir la finition par un égrenage suivi d'un essuyage.

- Cas des portes brutes revêtues placage bois : Le placage a été calibré et poncé en usine, vous devez effectuer un léger ponçage uniquement pour enlever les impuretés avec du papier à poncer grain fin (180 / 220).

- Cas des portes décors bois : Pas de finition supplémentaire. En cas de tache, nettoyage au chiffon et produit à vitres.

IMPORTANT POUR TOUS LES CAS DE FINITION : Souffler sur le produit ne suffit pas, vous devez essuyer avec précaution toute la surface à peindre/vernir à l'aide d'un chiffon adapté, la surface doit être débarrassée de tout dépôt de poussières.

L'enseigne ne prend aucune responsabilité en cas de dysfonctionnement sur la quincaillerie si celle-ci a été repeinte.




Poignée

• Pour une pose de poignée dite à rosace vous devez impérativement utiliser des poignées standard avec un **entraxe de fixation horizontal de 38 mm**. De plus pour une meilleure tenue de la poignée, il est fortement recommandé d'utiliser des vis relieuses plutôt que des vis bois.



**Alignement sur
le centre du carré**

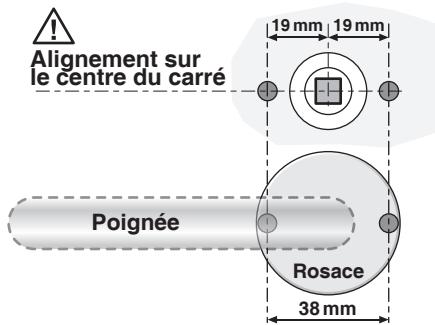

Poignée

Rosace



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



DISTRIBUTEUR



PLATEFORME



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemescdchets.fr



10

